


RM94904



Universal Remote Control

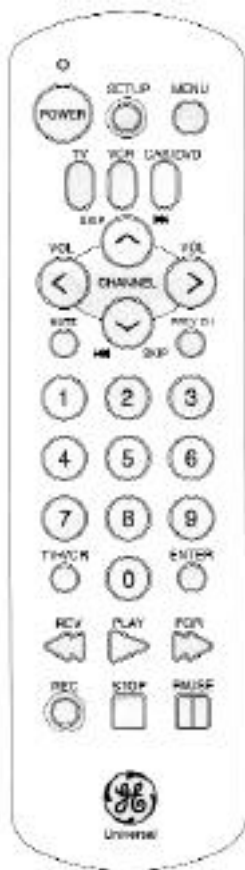

INSTRUCTION MANUAL

Table Of Contents

Button Description	1-3
Battery Installation	2
Programming Your Universal Remote	
TV	4
VCR	5
Cable / DVD	6
Code Search	8
Code Retrieval	9
Menu Functions	10
Troubleshooting	12
Lost Your Codes?	13

Button Description

INDICATOR LIGHT

The Indicator Light flashes to show that the remote is working.

POWER

The POWER button operates the same as your original remote (note: some RCA, GE and Proscan models require you to press the device key to turn the device on and the power key to turn the device off).

SETUP

Used to program the remote or to search through codes.

TV, VCR, CABLE, DVD/AUX

The TV, VCR, CABLE and DVD/AUX buttons are used to select the device you want to control.

VOL & CHANNEL

The VOL (Volume) and CHANNEL buttons operate the same as on your original remote. The CHANNEL buttons are also used to control the SKIP function for DVD and CD Players.

MUTE

The Mute button operates the same as on your original remote.

PREV CH

The PREV CH (Previous Channel) button operates the same as on your original remote.

0-9

The number buttons operate the same as on your original remote, and are used for entering device codes.

TV•VCR

The TV•VCR button operates the TV•VCR function of your VCR.

ENTER

The ENTER button operates the same as on your original remote.

REV, PLAY, FOR, REC, STOP, PAUSE

The REV (Rewind or Reverse), PLAY, FOR (Forward), REC (Record), STOP, and PAUSE buttons operate the same as on your original VCR or remote. You must press the REC button twice to begin recording. The VCR buttons can also be used to control the functions for DVD or CD Players.

MENU

The MENU button call ups the TV, DVD, and Satellite set-up menus.

Battery Installation

Your RM94904 Remote requires two (2) new AAA alkaline batteries. To install the batteries:

1. On the back of the remote, push down on the tab and lift the cover off.
2. Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
3. Press the battery cover back into place.


Special Programming Feature

This remote can be programmed to control any of these devices:

- | | | |
|-----------|--------------------|------------------|
| TV | Satellite Receiver | MiniShelf System |
| VCR | DVD Player | Audio Receiver |
| Cable Box | CD Player | |

The TV device button is dedicated for a TV only. The remaining buttons can be assigned to any of the above devices (even though the remote device buttons are screen-printed for specific devices. Satellite and audio receiver functions would be limited with this remote.

Button Description

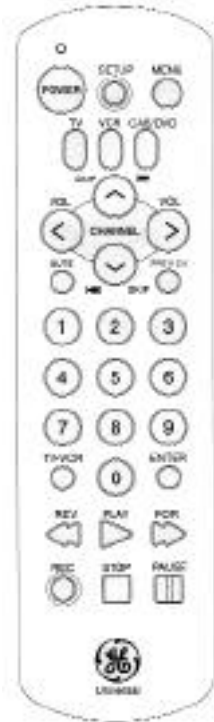

Programming For TV

1. Manually turn on the TV.



2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.



BLINK



3. Press and release the TV button (the INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).



4. Find the three digit code for your TV in the code list in the back of this book and enter it using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off.

OFF



5. Aim the remote at your TV and press the POWER button. Your TV should turn off.



Note: If your TV does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 8. **NOTE:** Sometimes a code listed will only include limited functions. Try other codes which may include more functionality.

6. With your TV on, press CHANNEL UP. If the TV responds, no further programming is required.



7. Enter your code here for easy reference.

TV CODE		

Programming For VCR

1. Manually turn on the VCR.
2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.
3. Press and release the VCR button (the INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).
4. Find the three digit code for your VCR in the code list in the back of this book and enter it using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off.
5. Aim the remote at your VCR and press the POWER button. Your VCR should turn off.



BLINK



OFF



Note: If your VCR does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 8.

6. With your VCR on, press CHANNEL UP. If the VCR responds, no further programming is required.



7. Enter your code here for easy reference.

VCR CODE		

Programming for Cable /DVD

Use the CBL/DVD button to assign your cable box or DVD player. This button could also be assigned to a CDplayer, another TV, VCR or DVD player.

1. Manually turn on the Cable Box, DVD Player, or other device.
2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.
3. Press and release the CAB/DVD button (the INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).
4. Find the three digit code for your device in the code list in the back of this book and enter it using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off.

SETUP



CAB/D



BLINK



OFF



5. Aim the remote at your device and press the POWER button. Your device should turn off.



Note: If your device does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 8.

6. With your device on, press CHANNEL UP. If the device responds, no further programming is required.



7. Enter your code here for easy reference.

CAB/DVD/DEVICE CODE

--	--	--

Programming With Code Search

If your TV, VCR, or Cable Box does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching for your code by following the steps below.

1. Turn on the device you wish to program.

2. Press and hold **SETUP** until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release **SETUP**.



3. Press and release the device button for the device you are programming (TV, VCR, CAB/DVD). The **INDICATOR LIGHT** will blink once. For **AUX**, press **AUX** then the device button you are assigning to **AUX**.



BLINK



4. Press and release **POWER** until your device turns off. Important: You may have to press **POWER** up to 200 times.



5. When your device turns off, press the **ENTER** button, the **INDICATOR LIGHT** will go off.



Retrieving Codes

If you need to find the three-digit code for your device, after your device is set-up using Code Search, use this procedure.

1. Press and hold **SETUP** until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release **SETUP**.



2. Press and release the device button for the device's code you are retrieving (TV, VCR or CAB/DVD, CD player). The **INDICATOR LIGHT** will blink once.




BLINK

3. Press and release **SETUP**. The **INDICATOR LIGHT** will turn off.



4. Starting with 0 on the keypad, press the number buttons in order (0-9) until the **INDICATOR LIGHT** blinks.



OFF

5. The number which causes the **INDICATOR LIGHT** to blink is the first digit of your code.



6. Repeat step 4 until you have retrieved all three numbers in the code.

Menu Functions

The Menu is used to make changes such as setting color, channels, timers, etc.

Entering the Menu Mode:

1. Push the **DEVICE** button on the remote.
2. Push the **MENU** button.



This puts the remote in Menu Mode. The Menu should now be visible on the television. The **INDICATOR LIGHT** will blink continuously to indicate the remote is now in Menu Mode.



BLINK



While in MENU these buttons will function as follows:



VOL UP/DOWN buttons will operate as **CURSOR RIGHT/LEFT**.



CH+/- keys will operate as **CURSOR UP/DOWN**.



For RCA, GE and ProScan, pushing the **MENU** button will select the highlighted item. The numeric buttons may also be used to select the **MENU** choice.



NOTE: Not all functions in competitive models and brands of televisions may be fully supported.

Exiting the Menu Mode:

To exit the Menu Mode and clear the screen push the **DEVICE** button on the remote. The **INDICATOR LIGHT** should go out indicating the remote is now out of Menu Mode and will revert to it's normal mode of operation.



NOTE: The remote will automatically exit the Menu Mode after 10 seconds of inactivity with no buttons being pushed.

Special Notes:

1. Because of the wide variety of menu formats, some experimenting may be required.
2. **SONY:** Pressing the **ENTER** button while in Menu Mode returns to previous menu.
3. **ZENITH:** Push the **MENU** button a second time to move from the **SET-UP** Menu to the **VIDEO** Menu.

Operating a TV/VCR Combo

Some TV/VCR combination units may be controlled by using a combination of TV and VCR codes. For example, the Samsung TV/VCR combo unit may be controlled by both the Samsung TV code and the Samsung VCR code.

GE, RCA and ProS can Brand Devices:

Many of these devices (TVs and VCRs) do not need to be programmed. In the event that programming is required, the code search method is suggested.

Note: With these brands, the device button (TV, VCR) will usually turn the units on. The **OFF/ON** button will only turn these devices off.

Low Battery Warning:

When your batteries are weak, the Indicator Light will blink indicating it is time to change batteries.

Trouble Shooting

Problem	Solution
Indicator Light not blinking when you press any key	A) Replace the batteries (with fresh, new AAA Alkaline batteries). B) Check that batteries are properly installed.
The RM94905 does not operate your device	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the Code Search method (page 11).
Not performing commands properly	Start Code Search over again to locate the proper code.
Problems programming a TV/VCR Combo Unit	Try the VCR code for your brand. Some combo units, however, may require both a TV and a VCR code for full operation.
VCR not recording	As a safety feature on your remote, you must press the REC button twice.
Channel up and down do not function on an RCATV	Due to some designs, the original remote will only perform these functions.
Problems changing channels	If your original remote required ENTER after a channel, press ENTER after you select a channel.
No response after pressing a key	A) Make sure you have new batteries, and you are aiming your remote at your devices. B) Check that batteries are properly installed. See page 3.

Lose Your Codes?

Enclosed with this remote is a sticker on which you should write the codes for each device you programmed. Apply the sticker to the back of the remote or somewhere convenient for future reference.

Also on the sticker is our website address which, should you lose your codes or programming instructions, you can find available on our website:

www.jascoproducts.com

Limited Warranty

90 DAY LIMITED WARRANTY: Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

Jasco Products Company
311 N.W. 122nd
Oklahoma City, OK. 73114

Índice

Descripción del botón,	14-15
Instalación de la batería,	15
Programando su TV telecontrol universal	16
Programando su VCR	17
El rectángulo del cable/DVD	18
Búsqueda del código	20
La extracción del código	21
Funcione Menu	22
Perdió sus códigos	23
La investigación de averías	24

Descripción del botón

LA LUZ DE INDICADOR (INDICATOR LIGHT)

La luz de indicador contellea para mostrar que el telecontrol está funcionando.

POTENCIA (POWER)

El botón de la POTENCIA funciona igual que su telecontrol original (nota: algunos RCA, GE a y modelos de ProScan le requieren presionar el clave del dispositivo para dar vuelta el dispositivo encendido y el clave de la potencia para dar vuelta al dispositivo apagado).

SETUP

Para programa el telecontrol o buscaba con códigos TV, VCR, CAB/DVD

Los botones del TV, VCR, CAB(Cable)/DVD (Auxilliary) se utilizan para seleccionar el dispositivo que usted desea controlar.

VOL & CHANNEL

Los botones delVOL (volumen, volume) y CHANNEL funciona igual que en su telecontrol original.

MUTE

El botón del MUTE funciona igual que en su telecontrol original.

PREV CH

El botón del PREV CH (Previous Channel, canal anterior), funciona igual que en su telecontrol original.

Los botones del número funcionan igual que en su telecontrol original, y se utilizan para introducir códigos de dispositivo.

TV*VCR

El botón de TV*VCR funciona la función de TV*VCR de su VCR.

ENTER

El botón del ENTER (INTRODUCIR) funciona igual que en su telecontrol original.

REV, PLA Y, FOR, REC, S TOP, P AUSE

Los botones de REV (rebobinado), del JUEGO (PLAY), del FOR (delantero rápido), de REC (expediente), de la PARADA (STOP), y de PAUSA (PAUSE) funcionan igual que en su VCR o telecontrol original. Usted debe presionar el botón de REC dos veces para comenzar a registrar.

Instalación De la Batería

Su telecontrol universal RM94904 requiere dos (2) acumuladores alcalinos nuevos del AAA.

Para instalar las baterías:

1. En la parte posterior del telecontrol, empuje hacia abajo en la tabulación y levante la cubierta apagado.
2. Corresponda con las baterías a + y - las marcas dentro de la caja de la batería, entonces insertan las baterías.
3. Presione la cubierta de la batería nuevamente dentro de lugar.



Programación Para la TV

1. Gire manualmente la prensa de la TV
2. Presione y sostenga el botón de la **SETUP** hasta que se enciende las luces de la **LUZ de INDICADOR (INDICATOR LIGHT)**, después versión el botón de la **SETUP**.
3. Presione y versión el botón de la **TV** (sigue habiendo la **LUZ de INDICADOR** entonces centelleo se encendió).
4. Encuentre el código de tres cifras para su TV en la lista de código que comienza abajo e incorpórelo que usa los botones del número. Después de que se introduzca su código, la **LUZ de INDICADOR (INDICATOR LIGHT)** dará vuelta apagado.
5. Apunte el telecontrol a su TV y presione el botón de la **POTENCIA (POWER)**. Su TV debe dar vuelta apagado. Nota: Si no responde su TV, intente todos los códigos para su marca de fábrica. Si los códigos no trabajan, o su marca de fábrica no se enumera, intente el método de la búsqueda del código en la paginación 20.
6. Con su TV encendido, presione el **CANAL PARA ARRIBA (CHANNEL UP)**. Si responde la TV, se requiere la programación no adicional. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.



BLINK



OFF



TV CODE		

Programación Para el VCR

1. Gire manualmente la prensa del VCR.
2. Presione y sostenga el botón de la SETUP hasta que se enciende las luces de la LUZ de INDICADOR(INDICATOR LIGHT) , después versión el botón de la SETUP.



3. Presione y versión el botón del VCR (sigue habiendo la LUZ de INDICADOR entonces centelleo se encendió).
4. Encuentre el código de tres cifras para su VCR en la lista de código que comienza abajo e incorpórelo que usa los botones del número. Después de que se introduzca su código, la LUZ de INDICADOR dará vuelta apagado.



BLINK



OFF



5. Apunte el telecontrol a su VCR y presione el botón de la POTENCIA (POWER). Su VCR debe dar vuelta a off.



Nota: Si no responde su VCR, intente todos los códigos para su marca de fábrica. Si los códigos no trabajan, o su marca de fábrica no se enumera, intente el método de la búsqueda del código en la paginación 20.

6. Con su VCR encendido, presione el CANAL PARA ARRIBA. (CHANNEL UP) Si responde el VCR, se requiere la programación no adicional.



7. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.

VCR CODE		

Programación Para El Rectángulo Del Cable/DVD

1. Gire manualmente el rectángulo del cable.
2. Presione y sostenga el botón de la SETUP hasta que las luces de la LUZ de INDICADOR, después release/versión el botón de la SETUP.
3. Presione y release/versión el botón del CABLE/DVD (sigue habiendo la LUZ de INDICADOR entonces centelleo se encendió).
4. Encuentre el código de tres cifras para su rectángulo del cable en la lista de código que comienza en la paginación siguiente e incorpórelo que usa los botones del número. Después de que se introduzca su código, la LUZ de INDICADOR dará vuelta apagado.

SETUP



CABLE/DVD



BLINK



OFF



5. Apunte el telecontrol a su rectángulo del cable y presione el botón de la POTENCIA. Su rectángulo del cable debe dar vuelta apagado.



Nota: Si no responde su rectángulo del device, intente todos los códigos para su marca de fábrica. Si los códigos no trabajan, o su marca de fábrica no se enumera, intente el método de la búsqueda del código en la paginación 20.

6. Con su rectángulo del cable encendido, presionan el CANAL PARA ARRIBA. Si responde el rectángulo del cable, se requiere la programación no adicional. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.



CABLE BOX CODE

--	--	--

Programación Con Búsqueda Del Código

Si no responde su TV, VCR, o rectángulo del cable después de que usted haya intentado todos los códigos para su marca de fábrica, o si su marca de fábrica no se enumera, intente buscar para su código por después de los pasos de progresión abajo.

1. Gire el dispositivo que usted desea programar.

2. Presione y lleve a cabo la SETUP hasta que las luces de la LUZ de INDICADOR (INDICATOR LIGHT), después la SETUP del desbloquear.



3. Presione y release/ versión el botón del dispositivo para el dispositivo que usted está programando (TV, VCR o CABLE/DVD). Una vez entonces sigue habiendo La LUZ de INDICADOR centelleo se encendió.



4. Presione y versión la POTENCIA (POWER) hasta su dispositivo da vuelta apagado. Importante: Usted puede tener que presionar POTENCIA hasta 200 veces.



5. Cuando su dispositivo da vuelta apagado, presione el botón del INTRODUCIR (ENTER), la LUZ de INDICADOR se apagará.



Extraer Códigos

Si usted necesita encontrar el código tridigital para su rectángulo de la TV, del VCR o del cable después de que su dispositivo set-up usando búsqueda del código, utilice este procedimiento.

1. Presione y lleve a cabo la **SETUP** hasta que las luces de la **LUZ de INDICADOR (INDICATOR LIGHT)**, después la **SETUP** del desbloquear.




2. Presione y release/ versión el botón del dispositivo para el código de dispositivo que usted está extrayendo (TV, VCR o CABLE/DVD). Una vez entonces sigue habiendo La **LUZ de INDICADOR** centelleo se encendió.



BLINK



3. Presione y release/ versión la **SETUP**. La **LUZ de INDICADOR** dará vuelta apagado.



4. Comenzando con 0 en el teclado numérico, presione los botones del número en el orden (0-9) hasta que la **LUZ de INDICADOR** centelleo.



5. El número que hace la **LUZ de INDICADOR** centelleo es el primer dígito de su código.


6. Relance el paso de progresión 4 hasta que usted ha extraído los tres números en el código.

Funciones Del Menú:

El menú se utiliza para realizar cambios tales como fijar color, los canales, los temporizadores, el etc.

Entrar en el modo del menú:


1. Empuje el botón del **DISPOSITIVO** en el telecontrol.
2. Empuje el botón del **MENÚ**. Este pone el telecontrol en modo del menú. El menú debe ahora ser visible en la televisión. La **LUZ de INDICADOR (INDICATOR LIGHT)** centelleo continuamente para indicar el telecontrol ahora está en modo del menú. Mientras que en **MENÚ** estos botones funcionarán como sigue :

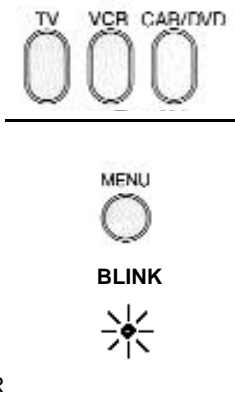

Los botones del **UP/DOWN** funcionarán como: **CURSOR RIGHT/LEFT**.

Los claves **CH+/-** funcionarán como: **CURSOR UP/DOWN**.

Para **RCA, GE y ProScan**, empujando el botón del **MENÚ** seleccionará destacado cosa. Los botones numéricos se pueden también utilizar para seleccionar la opción del **MENÚ**.

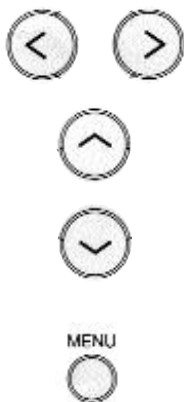

NOTA: No todas las funciones en modelos y marcas de fábrica competitivos de televisiones pueden ser utilizadas completamente.

Dar salida al modo del menú:

Para salir el modo del MENÚ y claro de la pantalla empuja el botón del DEVICE (DISPOSITIVO) en el telecontrol. La INDICADOR LIGHT (LUZ de INDICADOR) debe salir indicando el telecontrol ahora está fuera de modo del menú e invertirá a ella es modo de operación normal.



NOTA: El telecontrol dará salida automáticamente al modo del menú después de 10 segundos de inactividad sin los botones que son empujados.

Notas Especiales:

1. Debido a la variedad amplia de formatos del menú, algunos que experimentan pueden ser requeridos.
2. SONY: Presionando el ENTER (INTRODUCIR) abotone mientras que en menú el modo vuelve al menú anterior.
3. ZENITH: Empuje el botón del MENÚ una segunda vez de moverse desde el menú de la disposición al menú VIDEO.

¿Pierda Su Código?

Incluida con este telecontrol es una etiqueta engomada en la cual usted debe escribir los códigos para cada dispositivo que usted programó. Aplique la etiqueta engomada a la parte posteriora del telecontrol o en alguna parte conveniente para la referencia futura.

También en la etiqueta engomada está nuestro direccionamiento del website que, usted pierde su códigos o las instrucciones de programación, usted puede encontrar disponible en nuestro website: www.jascoproducts.com

Investigación de averías

Problema

Luz de indicador del problema que no centellea cuando usted presiona cualquier clave.

Solución

A) Sustituya las baterías (con los acumuladores alcalinos frescos, nuevos del AAA).

B) Controle que las baterías están instaladas correctamente.

El RM94905 no funciona su dispositivo

A) Intente todos los códigos enumerados para su marca de fábrica.

B) Intente el método de la búsqueda del código (paginación 20).

Comience la búsqueda del código encima otra vez para localizar el código.

No realizándose ordena correctamente comandos

Intente apropiado el código del VCR para su marca de fábrica. Algunas unidades combo, sin embargo, pueden requerir una TV y un código del VCR para la operación completa.

Problemas que programan una unidad combo de TV/VCR.

Como característica de seguridad en su telecontrol, usted debe presionar el botón de REC dos veces.

El VCR no está registrando.

Debido a alguno diseñó, el telecontrol original re-alizará solamente estas funciones.

El canal hacia arriba y hacia abajo no funciona en los problemas de una TV, tipo RCA.

Si su telecontrol original requerido ENTER después de un canal, prensa ENTER después de que usted seleccione un canal.

Problemas con cambiando los canales

A) Se cercioran de usted tener baterías nuevas, y usted están apuntando su telecontrol a sus dispositivos.

B) Controle que las baterías están instaladas correctamente. Vea la paginación 3. El telecontrol debe seguir siendo televisión dirigida después de que el sueño se fije en el orden para que trabaje.

Ninguna respuesta después de presionar un clave

La reprogramación puede ser requerida después de que se quiten las baterías.

Garantía Limitada

De 90 Días

La compañía de Jasco Products autoriza este producto para estar libre de los defectos de producción por un período de noventa días a partir de la fecha original de la compra del consumidor. Esta garantía a se limita la reparación o reemplazo de este producto solamente y al no extiende al daño consecuente o fortuito a otros productos que se puedan utilizar con esta unidad. Esta garantía está en lugar de el resto de las garantías expresas o implicadas. Algunos estados no permiten limitaciones encendido cuánto tiempo una garantía implicada dura o permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, así que las limitaciones antedichas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da las derechas específicas, y usted puede también tener otras derechas que varíen de estado al estado. Si la unidad prueba defectuoso dentro del período de la garantía, de vuelta pagada por adelantado con la prueba anticuada de la compra a:

Jasco Products Company
311 N.W. 122nd
Oklahoma City, OK. 73114

